


Spezialwägebrücken / Lösungen


Wägebrücke 2894.00

für große Plattformen mit feiner Auflösung

Sonderlösung für eine Wägebrücke mit 800 x 600 mm Plattformgröße und einem eichfähigen Wägebereich von 15 kg mit Zifferschritt 2 g bis 6 kg und 5 g bis 15 kg. Realisiert mit Leichtbau-Plattform und 4 Wägezellen im soliden Unterbau.

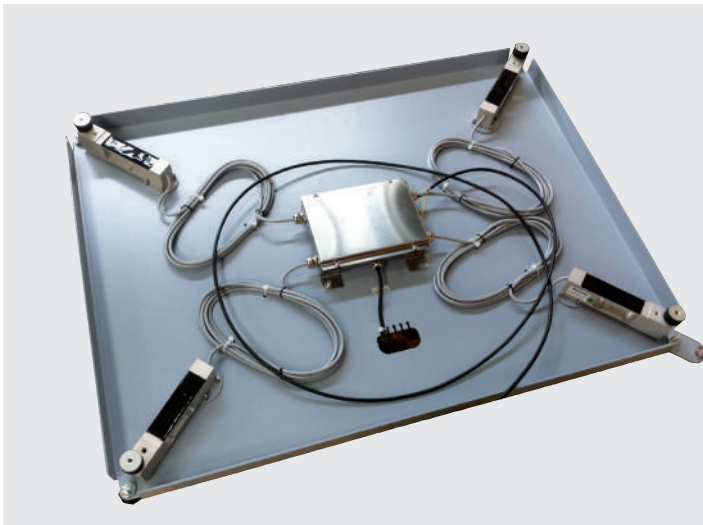


Unterteil der Waage mit den 4 Wägezellen

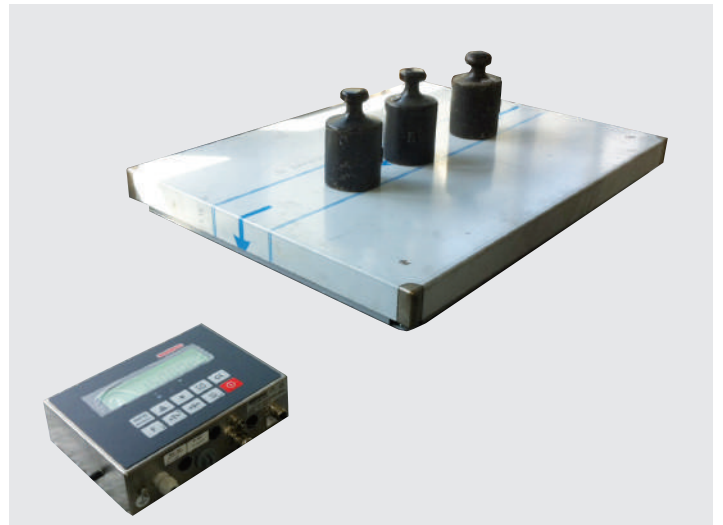

Kalibrierung 15 kg und 2/5 g Zifferschritt

Wägebrücke 2819.60

*Große Bodenwaage aus lackiertem Stahl mit
Edelstahl Plattform*

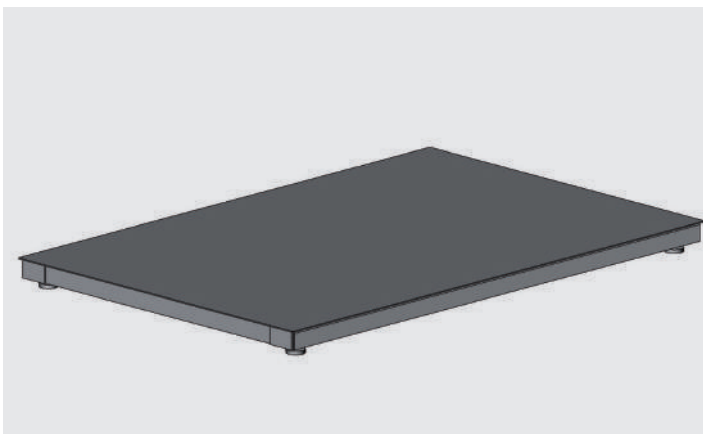

Leichtbau für Wägebereich 300 kg mit Zifferschritt ab 50 g

- > Plattformabmessungen bis 1500 x 1000 x 80 mm
- > Wägebereiche bis 300 kg, eichfähig
- > Zifferschritt 50 g / 100 g (2-Bereich)
- > mit 4 DMS-Wägezellen Typ SEB46B
- > Tragfähigkeit 400 kg
- > Lastplatte wird mit 4 Klickverschlüssen auf der Wägebrücke befestigt
- > V2A-Lastplatte glatt, glasperlengestrahlt, abnehmbar und ohne Löcher
- > Tragrahmen aus Stahl lackiert metallgrau
- > Messkabel L = 6 m
- > EU-Eichung ab Werk